




# LICUADORA DE MANO

BF-HB300C

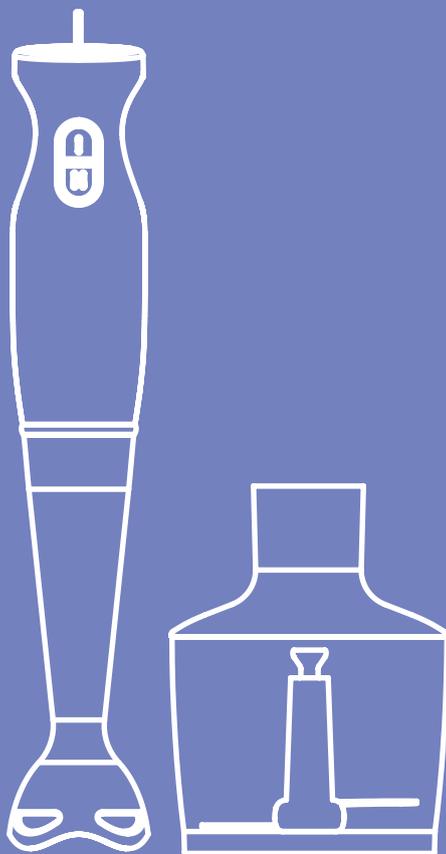

MANUAL DE INSTRUCCIONES



# Felicitaciones por su compra. Bienvenido a BKF y a su línea de productos de excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Licuadora de Mano y maximizar sus prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo siempre a mano para futuras consultas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cada vez que utilice su licuadora, recuerde seguir las siguientes recomendaciones:

1. No toque las cuchillas cuando la licuadora esté enchufada a la red eléctrica.
2. Mantenga alejados dedos, cabello, ropa y otros objetos de la licuadora cuando esté funcionando.
3. Desenchufe la licuadora de la red eléctrica cuando realice cambio de accesorios, limpieza, la vaya a dejar desatendida o ya no la utilice.
4. No mezcle aceite caliente u otro líquido oleoso.
5. No permita el uso del aparato sin supervisión o indicación de una persona responsable a otras personas (incluidos niños), que debido a su capacidad física, sensorial o mental, o su inexperiencia o desconocimiento, no puedan manejar el aparato con seguridad.
6. A fin de evitar descargas eléctricas, incendios y lastimaduras nunca sumerja el cable de alimentación del artefacto, el enchufe o unidad motora en ningún tipo de líquido.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
8. La limpieza y el mantenimiento del artefacto no debe realizarse por niños sin supervisión.
9. No permita que el cable cuelgue de la mesada o de la superficie donde se encuentra el artefacto, ni tome contacto con superficies calientes.
10. Si el cable de alimentación se encontrara dañado, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, o un centro de reparaciones autorizado.
11. Las cuchillas del artefacto son muy filosas. Por favor, manéjelas con cuidado al momento de la limpieza y del ensamble.
12. No utilice la licuadora sin ingredientes en el vaso. Se sugiere que este aparato

no funcione de manera continua por más de 1 minuto. De ser necesario, espere a que la temperatura de la unidad motora sea inferior a la de sus manos.


**13.** No accione la licuadora sin sumergirla en alimentos. Accionarla sin carga durante más de 20 segundos puede dañar el motor por sobrecalentamiento.

**14.** Este artefacto es de uso doméstico.

**15.** Este artefacto no debe ser operado por niños. Mantenga el artefacto y el cable fuera del alcance de los niños.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Pulsador velocidad 1
2. Pulsador velocidad 2
3. Unidad motora.
4. Vástago licuador.
5. Tapa
6. Vaso de picar.
7. Cuchilla de picar

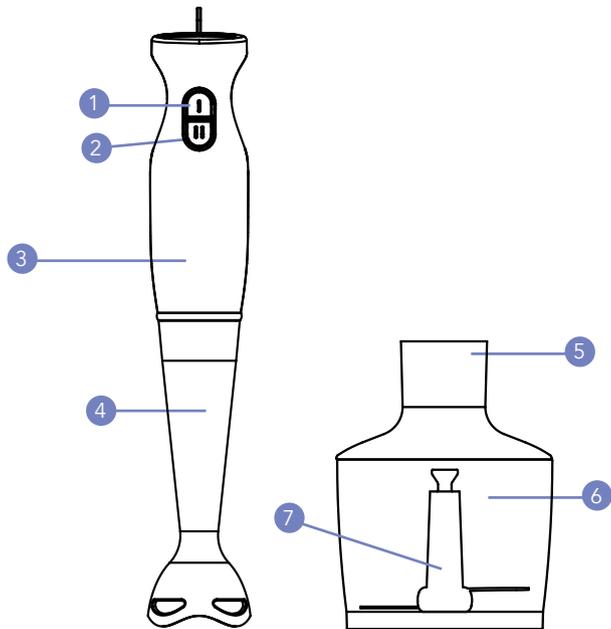

Modelos	BF-HB300C
Potencia nominal	300W
Tensión nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz

**La cantidad de accesorios depende del modelo de su producto. Los componentes del modelo están especificados en la caja del mismo.**



## ANTES DE UTILIZAR SU LICUADORA DE MANO POR PRIMERA VEZ

Quitar todo el embalaje y limpiar la licuadora con una esponja suave y detergente. Siempre seque bien la unidad después de limpiarla.

Nunca sumerja la unidad motora en agua.

Al limpiar su licuadora de mesa, nunca utilice esponjas o cepillos con metal. Esto puede arruinar su electrodoméstico.

Antes de enchufar el electrodoméstico verifique que el suministro eléctrico sea compatible con lo indicado en la etiqueta del producto.

## INSTRUCCIONES DE USO

### COMANDOS

Presionando cualquiera de los pulsadores la licuadora se accionará. Al dejar de presionar la licuadora se detendrá.

Pulsador I : velocidad 1

Pulsador II : Velocidad 2

---

### USO DEL LICUADOR

Utilizado para licuar o mezclar alimentos.

1. Asegure el Vástago licuador a la unidad motora verificando que trabaje firmemente.
  2. Enchufe el cable al tomacorriente.
  3. Para evitar salpicaduras sumerja el vástago en los alimentos antes de poner la licuadora en funcionamiento. El nivel de los alimentos nunca debe alcanzar el de la unión de piezas de la licuadora.
  4. Sostenga firmemente y accione el pulsador.
  5. Mueva la licuadora hacia arriba y abajo verticalmente mientras licua los alimentos. No utilice el licuador de forma continua durante más de 10 segundos continuos y haga descansos de 1 minuto entre usos.
  6. Después del uso desenchufe el producto.
- 

### USO DEL BATIDOR

\*el batidor no está incluido en todos los modelos.

El batidor se puede utilizar para batir pequeñas cantidades de alimentos livianos como huevos, crema y postres instantáneos. No intente batir alimentos duros o

sólidos como manteca o azúcar ya que puede dañar el batidor.

1. Coloque el batidor en el conector.
  2. Acople el accesorio completo en la unidad motora. Enrosque fuertemente y asegúrese de que quede firme.
  3. Enchufe el cable al tomacorriente.
  4. Para evitar salpicaduras sumerja el batidor en los alimentos antes de poner la licuadora en funcionamiento. El nivel de los alimentos nunca debe alcanzar el de la unión del batidor con el conector. Nunca llene el vaso con más de 500ml de agua al batir. No utilice el batidor en forma continua durante más de 2 minutos ya que puede provocar sobrecalentamiento.
  5. Después del uso desenchufe el producto.
- 

## USO DEL VASO Y CUCHILLA DE PICAR

\*el vaso y la cuchilla de picar no están incluido en todos los modelos.

Los accesorios para picar se pueden utilizar para procesar carne, queso, vegetales, vainilla y varios más. No los utilice con ingredientes extremadamente duros como granos de café, cubos de hielo o chocolate ya que pueden dañar el producto.

1. Coloque la cuchilla de picar el eje del vaso para picar
2. Coloque los ingredientes. Para picar carne quítele los huesos, córtela en trocitos de 1-2 cm y no coloque más de 350g por vez.
3. Coloque la tapa, enrósquela y asegúrese de que se encuentre trabada firmemente.
4. Coloque la unidad motora en el vaso picador y asegúrese de que se encuentre trabada firmemente.
5. Enchufe el cable al tomacorriente.
6. Sostenga firmemente y accione el pulsador. No utilice el producto en forma continua durante más de 30 segundos y haga descansos de 2 minutos entre usos.
7. Después del uso desenchufe el producto.

## LIMPIEZA

1. Antes de limpiar apague y desconecte el producto.
2. No toque las cuchillas filosas sin la debida precaución.
3. Algunos ingredientes como la caña de azúcar pueden dejar pigmentos en la superficie del plástico. Puede utilizar un paño humedecido en aceite para removerlo.

## LIMPIEZA DE LA UNIDAD MOTORA, TAPA DEL VASO PARA PICAR Y CONECTOR DEL BATIDOR

1. Limpielos con un paño húmedo y luego séquelos con un paño seco.
2. No sumerja estos componentes en agua ni los limpie con detergentes abrasivos.

## LIMPIEZA DEL VÁSTAGO LICUADOR, CUCHILLAS, VASO DEL PICADOR Y VASO MEDIDOR

1. Coloque medio vaso de agua en el vaso medidor, coloque un poco de detergente suave.
2. Con el producto armado sumerja la cuchilla y encienda.
3. Vacíe el agua jabonosa y repita la operación dos veces con agua limpia.
4. Desenchufe y seque.

**Tenga mucho cuidado con las cuchillas del aparato ya que son muy filosas. No coloque las manos o cubiertos cerca de la cuchilla cuando la licuadora se encuentra conectada.**

## RUIDO

El producto tiene un nivel de ruido de funcionamiento superior a los 80dB(A) pero inferior a los 85dB(A). Se recomienda el uso de protección auditiva durante su operación.

## MEDIO AMBIENTE

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje distribuidos por todo el país.

## GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio web [www.bkfglobal.com](http://www.bkfglobal.com) o contáctese con su servicio técnico autorizado local.

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

## SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

**+54 11 4732 3920 - Líneas Rotativas**

José Ingenieros 1422, Beccar  
Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en  
[www.bkfglobal.com](http://www.bkfglobal.com)



[www.bkfglobal.com](http://www.bkfglobal.com)

Producto eléctrico CLASE II 

Voltaje 220V ~ 50Hz

Potencia 300Watts

País de origen: China