



SANDWICHERA

Modelo BF-SM1.0



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Felicitaciones por su compra.
Bienvenido a BKF y a su línea de productos de excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Sandwichera y maximizar sus prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo siempre a mano para futuras consultas.


· Exclusivo para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1• Una vez retirada la sandwichera del embalaje, verifique que el producto esté en perfectas condiciones, en caso de que surja alguna duda, diríjase al servicio técnico autorizado o visite nuestra página www.bkfglobal.com.
- 2• Nunca toque las superficies calientes, utilice siempre la manija.
- 3• Para protegerse usted y proteger la sandwichera de una descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, el enchufe u otra parte de la sandwichera bajo el agua o cualquier otro líquido.
- 4• Este artefacto no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas.
- 5• No deje la sandwichera encendida sin prestarle la debida atención.
- 6• Cuando no esté en uso o necesite limpiarla, desenchufe siempre el artefacto. Nunca la desenchufe tirando del cable de alimentación.
- 7• No utilice NUNCA el producto si el cable de alimentación y/o el enchufe tienen alguna falla. Póngase en contacto con HYDRAL SRL, ellos le proveerán del servicio técnico necesario para resolver el inconveniente.
- 8• Se aconseja no usar adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- 9• No utilice la sandwichera a la intemperie.
- 10• No permita que el cable de corriente quede colgando por los muebles o electrodomésticos, el mismo podrá romperse.
- 11• Evite que su sandwichera toque las cortinas, paredes, ropa, toalla o cualquier producto inflamable mientras esté funcionando.
- 12• No ponga su sandwichera cerca de una estufa, ya sea a gas o eléctrica.
- 13• Cuando utilice la sandwichera deje al menos 15 centímetros de espacio libre arriba y a los costados, esto facilitará la aireación del electrodoméstico.
- 14• Siempre desenchufe la corriente eléctrica antes de remover el regulador de temperatura de la sandwichera.
- 15• Para limpiar no utilice una esponja metálica ya que se dañará la capa antiadherente que posee su electrodoméstico.
- 16• No utilice utensilios o cubiertos de metal con la sandwichera. Esto aumenta el riesgo de shock eléctrico.
- 17• No permita que el cable toque superficies calientes.
- 18• No utilice un alargador o un cable que no sea el que ya viene con su sandwichera.
- 19• Esta sandwichera está diseñada solamente para uso interior y doméstico.
- 20• Este artefacto debe ser usado solamente con corriente 220V - 50Hz.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1• Luz indicadora
- 2• Clip de cierre
- 3• Manijas

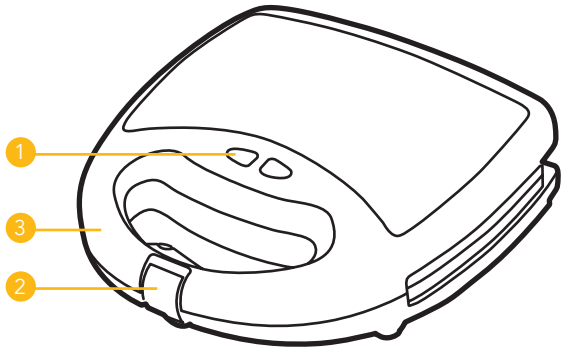

Potencia nominal	750W
Tensión nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz

ANTES DE UTILIZAR SU SANDWICHERA POR PRIMERA VEZ

Cuando use por primera vez la sandwichera, comience limpiando la superficie de las placas con un paño húmedo y luego séquelas. Luego úntelas con manteca, margarina o aceite de cocina. Cuando la sandwichera tiene una superficie antiadherente, como en este caso, el uso de un medio graso (aceite o manteca) es opcional, pero se recomienda su uso para una mayor duración de la película antiadherente y para realizar un sandwich con mejor terminación y más sabroso.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1• Enchufar el artefacto al tomacorriente. La luz roja se encenderá.
- 2• Cerrar la sandwichera (sin el sandwich) y preparar el sandwich mientras el electrodoméstico se está calentando.
- 3• Cuando la sandwichera esté lista (después de 5 minutos aproximadamente), la luz verde se activará.
- 4• Abrir la sandwichera y colocar las primeras piezas (2 unidades) de pan sobre la placa inferior.

- 5• Agregar los ingredientes a gusto (jamón, queso, huevo, tomate, etc.) en las piezas de pan.
- 6• Colocar las segundas piezas de pan (parte superior) formando el sandwich. Cerrar cuidadosamente la sandwichera, sin hacer mucha fuerza.
- 7• Durante el proceso de cocción o tostado, asegurar el cierre de las placas con el clip que se encuentra en el extremo de las manijas.
- 8• Entre 3 y 5 minutos después el sandwich estará listo (dependiendo del grado de tostado que le guste a cada persona). Una vez transcurrido ese tiempo, abrir la sandwichera y retirar el sandwich usando una espátula de plástico o madera.
- 9• Para mantener el calor, hasta que esté listo el siguiente sandwich, se recomienda cerrar nuevamente la sandwichera juntando las 2 placas.
- 10• Mientras se van tostando los sándwiches, se puede ir preparando el relleno de los siguientes.
- 11• Desenchufar cuando haya terminado.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

Recomendamos que mientras va preparando los sándwiches con los distintos ingredientes vaya precalentando la sandwichera.

Para rellenos suaves o líquidos usar pan light o negro.

Si lo desea, puede usar margarina con saborizantes.

Para añadir más sabor, puede incorporar un poco de panceta.

Para que el sándwich quede más crocante, también se lo puede espolvorear con una cucharada de azúcar por fuera (especialmente los sándwiches rellenos con frutas).

LIMPIEZA

- 1• Antes de limpiar, desenchufe y deje enfriar totalmente la sandwichera.
- 2• Limpiar la parte interior y los filos de los platos con una toalla o algún paño suave.
- 3• Limpiar la superficie con un paño ligeramente húmedo asegurándose de retirar la grasa/aceite, sin que el agua entre en las ranuras.
- 4• No utilice ningún paño abrasivo o esponja de metal para limpiar el interior o la superficie de la sandwichera, ya que esto dañaría su electrodoméstico.



MEDIO AMBIENTE

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje distribuidos por todo el país.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio web **www.bkfglobal.com** o contáctese con su servicio técnico autorizado local.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

+54 11 4732-3924 - Líneas Rotativas

José Ingenieros 1422, Beccar
Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en
www.bkfglobal.com



www.bkfglobal.com

Producto eléctrico CLASE I

Voltaje 220V ~ 50Hz

Potencia 750Watts

País de origen: China