




ASPIRADORA SIN BOLSA

Modelo BF-VC1200SB

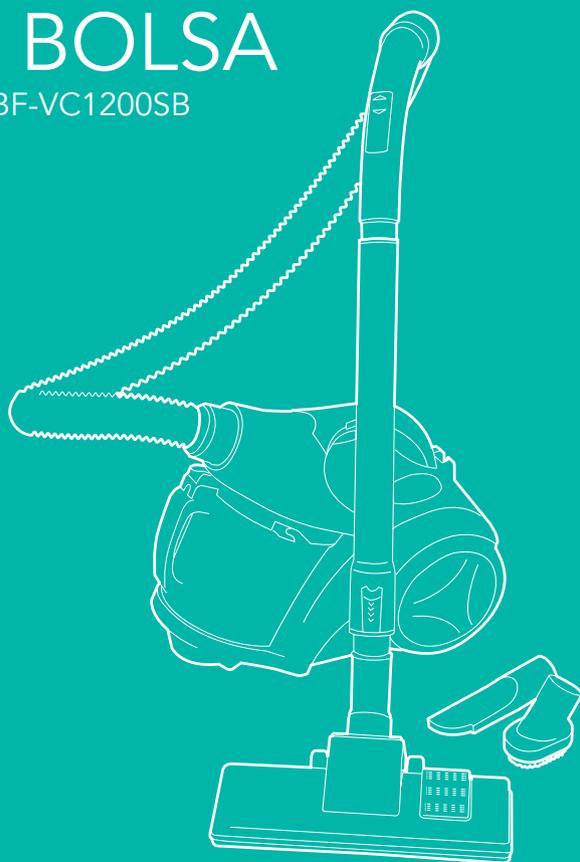

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Felicitaciones por su compra.
Bienvenido a BKF y a su línea de productos de excelente calidad.

Para disfrutar de su nueva Aspiradora y maximizar sus prestaciones, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y tenerlo siempre a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1.** El material de embalaje no es un juguete para niños. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños, existe peligro de asfixia.
- 2.** Después de desembalar la aspiradora y sus accesorios, compruebe que el envío esté completo guiándose con la imagen del aparato en la caja. Busque posibles daños debidos al transporte. En caso de duda no utilice el aparato y diríjase a un servicio de atención al cliente de BKF autorizado o contáctese con la empresa.
- 3.** Antes de conectar el aparato, compruebe que las indicaciones sobre la tensión eléctrica de la placa de identificación concuerden con su red eléctrica. La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del aparato.
- 4.** No utilice adaptadores ni/o cables prolongadores. Si la clavija de red no encaja en su base de enchufe, deje que un técnico calificado cambie la base del enchufe por una base adecuada.
- 5.** Este aparato sólo debe ser utilizado para los fines para los que, como aspiradora, ha sido construida. Cualquier otro uso se considerará no conforme al previsto y por lo tanto como peligroso. En este caso se anulará la responsabilidad del fabricante.
- 6.** No utilice al aparato para aspirar:
 - cenizas ardientes, restos de cigarrillos o similares;
 - líquidos, ej.: productos de limpieza de alfombras húmedos;
 - objetos puntiagudos o duros, ej.: clavos, fragmentos grandes de vidrio;
 - polvo fino ej.: cemento o tóner de impresora.
- 7.** No aspire nunca sin colocar la bolsa, el depósito de polvo o el filtro.
- 8.** Siga estas normas básicas al utilizar un aparato eléctrico:
 - No toque el aparato con manos ni con pies mojados o húmedos.
 - No utilice el aparato descalzo.
 - Tire siempre de la clavija de red para desenchufarlo y no del cable o del aparato.
 - Tenga cuidado de que el cable de red no se dañe por contacto con superficies calientes.
 - No exponga en aparato a la humedad o a las inclemencias del tiempo (lluvia, sol).
 - No coloque el aparato cerca de fuentes de calor (ej.: radiadores)
 - Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

9. No deje utilizar el aparato (sin supervisión o indicación de una persona responsable) a otras personas (incluidos niños), que debido a su capacidad física, sensorial o mental, o su inexperiencia o desconocimiento, no puedan manejar el aparato con seguridad.


10. No utilice el aparato, si la carcasa o el cable están dañados o si el aparato no funciona correctamente. Si el cable de corriente de este aparato está dañado, debe ser cambiado por un servicio de atención al cliente de BKF autorizado, para evitar peligros.

11. Por favor tenga en cuenta que un aparato nuevo puede desprender olor al principio. Este olor es inofensivo y cesa al poco tiempo. Procure que la habitación tenga una buena ventilación.

12. Para poner definitivamente el aparato fuera de servicio, le recomendamos cortar el cable de corriente para hacerlo inutilizable. En primer lugar separe la clavija del suministro eléctrico y retire todas las partes peligrosas, para que los niños no jueguen con ellas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Cepillo
2. Regulador de aire mecánico
3. Tubo flexible
4. Asa de transporte
5. Botón de encendido
6. Tubo metálico
7. Botón recoge-cable
8. Conector tubo-aspirador
9. Rueda
10. Contenedor de polvo
11. Accesorios

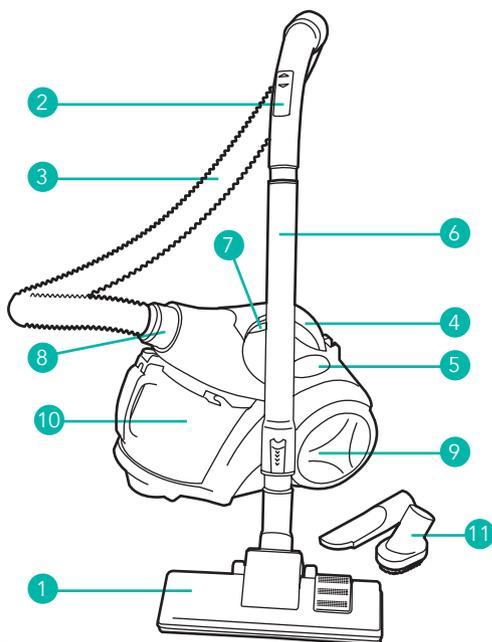

Potencia nominal	1400W
Tensión nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz

ANTES DE UTILIZAR SU ASPIRADORA POR PRIMERA VEZ

Antes de empezar a utilizar este aparato, lea completamente estas instrucciones, especialmente las referentes a seguridad, y téngalas en cuenta en todo momento.

Guarde en un lugar accesible estas instrucciones con las ilustraciones correspondientes durante toda la vida útil de la aspiradora. Esto le va a permitir poder consultarlas cuando guste.

INSTRUCCIONES DE USO

Ensamble el tubo flexible al tubo telescópico y estos dos al cepillo. Luego una todo a la aspiradora por el hueco de entrada.

Tire del enchufe (el cable está enrollado en la aspiradora), luego enchúfelo al tomacorriente.

Presione el interruptor de encendido. Recomendamos hacer esto con el pie. ¡Su aspiradora ya está funcionando!

FUNCIONAMIENTO

Encendido: el botón de encendido fue diseñado para usarlo con el pie, el mismo enciende y apaga su aspiradora. La potencia se puede regular desde la parte trasera de la aspiradora con el variador de potencia.

Variador de potencia: el mismo varía la potencia en base a lo que usted considere necesario. Recomendamos utilizar la potencia máxima para alfombras y pisos duros o del alto de tránsito, para cortinas y/o pisos blandos son recomendables las potencias más bajas.

Regulador de aire mecánico: La potencia también puede ser regulada desde el regulador de aire mecánico, el mismo se encuentra en la empuñadura. Cierre este dispositivo para una succión al máximo y ábralo para succiones mas moderadas.

Recoge-cable automático: Sólo presione este botón una vez desenchufado el artefacto del tomacorriente y el cable se guardará automáticamente dentro de la aspiradora. Mantenga el botón recoge-cable apretado mientras que el mismo se va guardando.

CONTENEDOR DE POLVO

Para obtener un mejor resultado de su aspiradora, se debe vaciar el contenedor de polvo regularmente, de no hacer esto la absorción y la potencia van a ir decreciendo con el tiempo.

1. Remueva el contenedor de polvo de la aspiradora presionando el botón para abrir dicho contenedor y tirando para afuera.
2. Limpie el contenedor en el cesto de basura.
4. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en la aspiradora.

LIMPIEZA DEL FILTRO PROTECTOR DEL MOTOR

IMPORTANTE: No realice esta limpieza sin que la aspiradora esté apoyada en el mismo, de lo contrario el filtro puede caerse y romperse.

1. Remueva el contenedor del polvo de la aspiradora presionando el botón para abrir dicho contenedor y tirando para afuera del mismo. Tome el contenedor con la mano y presione el botón que se encuentra en la parte inferior del mismo. El contenedor se va abrir y la basura o el polvo se va a poder eliminar del contenedor.
2. Remueva el filtro protector de la parte superior del contenedor de polvo. Para hacer esto gire la parte superior en contra de las agujas del reloj y levante el filtro con la tapa fuera del contenedor. Luego gire la tapa para que la misma se desprenda del filtro.
3. Golpee levemente el filtro contra la aspiradora para remover el exceso de polvo. Use un cepillo para remover el polvo que queda dentro del filtro si es necesario.
4. Luego re-inserte el filtro siguiendo los mismo pasos al revés.
5. El filtro debe limpiarse regularmente con agua fría y luego dejar secarse antes de que se vuelva a guardar en la aspiradora.

IMPORTANTE: No use detergentes para limpiar el filtro. El filtro tiene que estar completamente seco antes de volver a estar dentro de la aspiradora. El contenedor de polvo no va a encajar en la aspiradora y la misma no va a funcionar correctamente a no ser que el mismo se guarde correctamente.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

- Controle que el voltaje de la aspiradora corresponda con el voltaje de su casa 220V-50Hz.
- Si el enchufe de la aspiradora difiere del toma corriente en su casa, no utilice adaptadores o cambie el cable, póngase en contacto con HYDRAL SRL y espere que ellos o un servicio técnico autorizado le den una solución.
- Nunca corte el enchufe del cable de conexión. Si lo hace el cable de conexión no saldrá del artefacto y el mismo no podrá volver a ser utilizado.

MEDIO AMBIENTE

Cualquier aparato eléctrico que ya no es capaz de funcionar, debe ser desechado con el cuidado de generar el menor impacto posible al medio ambiente. Por favor, verifique las regulaciones locales de su municipio o recuerde que puede contactar alguno de los muchos centros de reciclaje distribuidos por todo el país.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Si necesita servicio técnico, información o tiene algún problema, por favor, visite nuestro sitio web www.bkfglobal.com o contáctese con su servicio técnico autorizado local.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del comercializador / importador indicado precedentemente.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 24 (veinticuatro) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía se otorga por el plazo convencional de 24 (veinticuatro) meses conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución 495/88.

El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, mas próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

+54 11 4732-3924 - Líneas Rotativas

José Ingenieros 1422, Beccar

Bs. As., Argentina

Listado completo de Servicios Técnicos Autorizados en

www.bkfglobal.com



www.bkfglobal.com

Producto eléctrico CLASE II 

Voltaje 220V ~ 50Hz

Potencia 1400Watts

País de origen: China